

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PREFAZIONE

Gentile Cliente, grazie per aver scelto i nostri **FUNGHI A PELLETTA**

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il nostro dispositivo da esterni e per utilizzare il dispositivo in modo sicuro ed efficiente.

AVVERTENZE GENERALI

Il manuale contiene le informazioni necessarie per il corretto uso e manutenzione di FNG001/FNG002. Osservare tutte queste disposizioni per un uso corretto e sicuro.

Rispettare sempre le leggi locali e nazionali quando si utilizza il FNG001/FNG002.

La mancata osservanza del presente manuale tecnico, qualsiasi manomissione dell'apparecchio, installazione non corretta, mancata manutenzione, pellet di scarsa qualità, solleveranno il costruttore da qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone, cose e animali.

SICUREZZA

L'installazione, il funzionamento e la manutenzione di FNG001/FNG002 devono essere eseguiti conformemente alle istruzioni riportate in questo manuale e in conformità con le normative locali e nazionali.

- È vietato l'utilizzo del prodotto ai bambini.
- È vietato manomettere i dispositivi di sicurezza o apportare qualsiasi altra modifica.
- È vietato eseguire l'operazione di pulizia o manutenzione senza prima aver scollegato la batteria.
- È vietato utilizzare l'apparecchio per qualsiasi uso diverso da quello per il quale è stato costruito.
- È vietato appoggiare sull'apparecchio panni o indumenti.
- È vietato aprire la porta durante il funzionamento, l'accensione e lo spegnimento.
- È vietato utilizzare l'apparecchio se il vetro è rotto.
- È vietato pulire vetri o parti calde mentre il prodotto è in funzione.
- **È vietato toccare l'apparecchio in funzione o quando non è completamente raffreddato.**
- Indossare sempre indumenti protettivi durante le operazioni di manutenzione, ricarica e movimentazione.
- È assolutamente vietato utilizzare altri tipi di combustibile.
- È vietato avvicinare all'apparecchio materiali infiammabili.
- In caso di maltempo (vento forte, pioggia battente, neve) si sconsiglia l'utilizzo dell'apparecchio.

MOVIMENTAZIONE

Se fosse necessario spostare il FNG001/FNG002, prestare particolare attenzione affinché il FNG001/FNG002 (in particolare la porta e il vetro) non subisca alcun urto tale da comprometterne l'integrità e di conseguenza il sicuro funzionamento dell'apparecchio stesso.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione e il montaggio di FNG001/FNG002 deve essere eseguita secondo le disposizioni seguenti, scrupolosamente e nel pieno rispetto delle normative locali e nazionali.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale non devono essere considerate sostitutive delle norme locali o nazionali a cui si riferiscono.

I FUNGHI A PELLETT sono destinati esclusivamente all'uso esterno.

Non installare FNG001/FNG002 in ambienti chiusi di qualsiasi tipo, totalmente o parzialmente chiusi come portici, pergolati, ecc...


Non utilizzare i FUNGHI A PELLETT sotto strutture mobili (tettoie, gazebo o altro)

Non è consentito utilizzare i FUNGHI A PELLETT in spazi aperti sotto alberi, piante o altra vegetazione.

Non ostruire gli scarichi fumi dei FUNGHI A PELLETT poiché potrebbero causare gravi malfunzionamenti

Non collegare lo scarico dei fumi a condotti o camini per convogliare prodotti della combustione altrove.

MONTAGGIO MODELLO FNG001

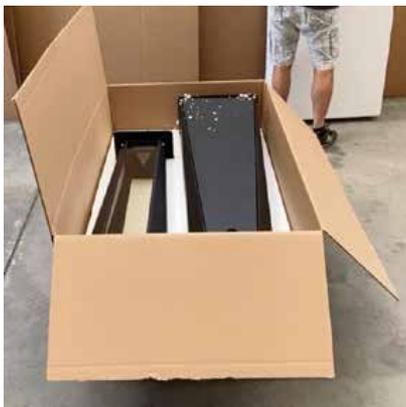

1.

APERTURA IMBALLO


Aprire delicatamente verso l'alto l'imballo, rimuovere con cautela le due parti (inferiore e superiore) dal polistirolo. Pulire se necessario le due parti.

2.

MONTAGGIO PARETE SUPERIORE

Sulla parte superiore:

- Svitare la vite di uno dei 4 montanti (foto 1)
- Sganciare il montante, spingendolo verso l'alto e poi estrarlo verso l'esterno (foto 2 e 3)
- Estrarre con cautela i due vetri (foto 4 e 5)
- Svitare le 4 viti di fissaggio dalla parte inferiore (foto 6 e 7), posizionare la parte superiore su quella inferiore (foto 8) e riavvitare accuratamente le 4 viti di fissaggio (foto 9)
- Riposizionare i due vetri precedentemente tolti, rimontare e riagganciare il montante.

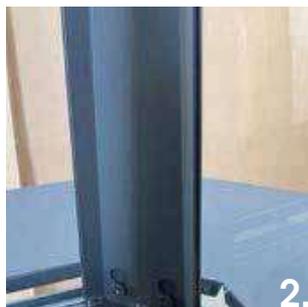

ATTENZIONE

smontare sempre due vetri della parte superiore prima di montare quest'ultima (parte superiore) sulla parte inferiore.


MONTAGGIO MODELLO FNG002

3.

APERTURA IMBALLO

Aprire delicatamente verso l'alto l'imballo, rimuovere con cautela le due parti (inferiore e superiore) dal polistirolo. Pulire se necessario le due parti.

Aprire anche il secondo scatolone e verificare la presenza del tavolo, cupola e accessori. Pulire se necessario il tavolo e la cupola.

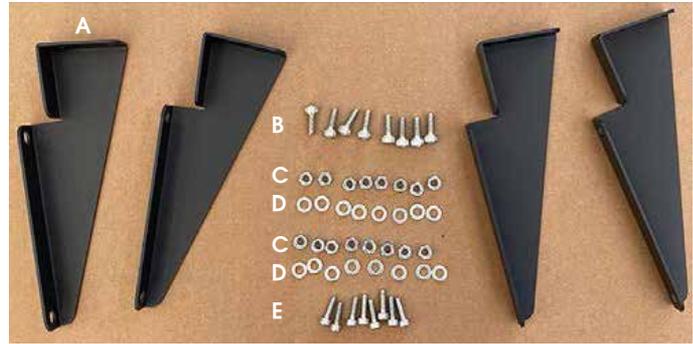

A : n° 4 STAFFE - BRACKETS - HALTERUNGEN - SUPPORTES - SOPPORTES

B: n° 8 VITI M6 - SCREWS - SCHRAUBEN - DES VIS - TORNILLOS

C: n° 8 DADI M6 - NUT - NUSS - NOIX - NUEZ

D: n° 16 RONDELLE - WASHERS - SCHEIBEN - RONDELLES - ARANDELAS

E: n° 8 VITI M5 - SCREWS - SCHRAUBEN - DES VIS - TORNILLOS



4.

MONTAGGIO TAVOLO

- Aprire la porta tirando verso l'esterno e poi verso l'alto (foto 1)
- Inserire le due "viti mod. B" nella staffa "A" (foto 2). Inserire la staffa con le viti nella propria sede e fissare entrambe le viti dall'interno (foto 3) utilizzando le "rondelle mod. D" e i "dadi mod. C" in dotazione.





- Procedere con le altre 3 staffe (foto 6)
- Asportare le plastiche di protezione delle viti presaldate dal tavolo plus (foto 7)
- Posizionare il tavolo plus centrando le 8 viti nelle apposite sedi delle staffe (foto 8 e 9)
- Fissare le 8 viti con le apposite “rondelle mod D” e i “dadi mod. C” in dotazione (foto 10)





ATTENZIONE

- Per fissare le staffe posteriori è necessario aprire il serbatoio carico pellet (foto 4-5).
- Smontare sempre prima i due vetri della parte superiore prima di montare la cupola

5.

MONTAGGIO CUPOLA

- Svitare la vite di uno dei 4 montanti (foto 11)
- Sganciare il montante, spingendolo verso l'alto e poi estrarlo verso l'esterno (foto 12 e 13)
- Estrarre con cautela i due vetri (foto 14 e 15)
- Svitare le 4 viti della cupola standard (foto 16)
- Togliere la cupola standard (foto 17), rimuovere momentaneamente i 4 perni mobili (foto 18)
- Posizionare e centrare la cupola (foto 19)
- Fissare le 8 "viti mod. E" (foto 20)
- Riposizionare i 4 perni mobili (foto 21), riposizionare la cupola standard (foto 22) e fissare il tutto con le viti tolte in precedenza dalla cupola standard (foto 23)

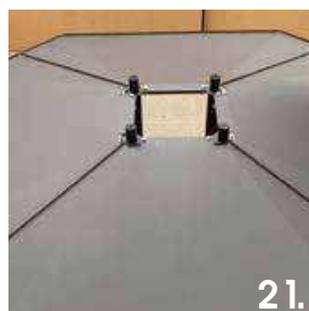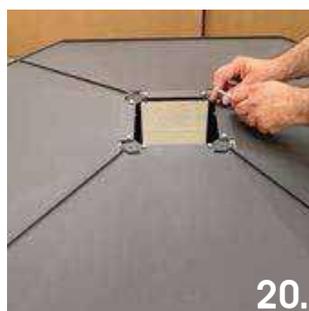

ATTENZIONE

Smontare sempre prima i due vetri della parte superiore prima di montare la cupola.

6.

MONTAGGIO PARTE SUPERIORE


- Svitare le 4 viti di fissaggio dalla parte inferiore (foto 24 e 25), posizionare la parte superiore con la cupola su quella inferiore (foto 26) e riavvitare accuratamente le 4 viti di fissaggio (foto 27).
- Riposizionare i due vetri precedentemente tolti, rimontare e riagganciare il montante.



7.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO BATTERIA FNG001/FNG002

Collegare la batteria ai rispettivi cavi rispettando i colori rosso/nero e inserire la batteria nella sua sede (foto 1-2-3-4)

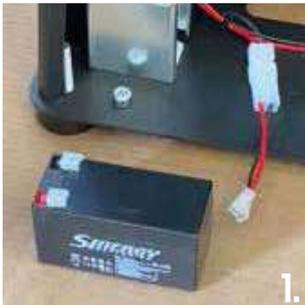


8.

POSIZIONAMENTO DEI FUNGHI A PELLETTA

Gli FNG001 e FNG002 devono essere posizionati perfettamente in bolla. Per la regolazione utilizzare i piedini regolabili (foto 1 e 2)

Assicurarsi sempre che il pavimento o la superficie dove vengono collegati i FUNGHI A PELLETTA abbiano una portata sufficiente (circa 70 / 90 Kg).

Rispettare sempre le distanze di sicurezza che possono garantire l'accesso per la manutenzione e lo smantellamento dell'apparecchio.

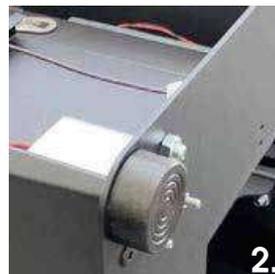

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

9.

AVVERTENZE GENERALI

FNG001/FNG002 è stato progettato per essere utilizzato solamente con pellet di legno naturale certificato DIN.

Il Costruttore declina ogni richiesta di garanzia e malfunzionamento qualora il pellet utilizzato non corrisponda a quanto sopra descritto.

Il produttore non è inoltre responsabile delle prestazioni scadenti di FNG001/FNG002 dovute a una qualità di pellet inadeguata.

È assolutamente vietato utilizzare altri tipi di combustibile per alimentare FNG001/FNG002.



ATTENZIONE

- In caso di incendio aperto e incontrollato chiamare immediatamente i vigili del fuoco.
- Non far cadere nel serbatoio materiali o oggetti diversi dal pellet utilizzato.

10.



FASE DI PULIZIA

- Aprire ed estrarre completamente la porta tirandola verso l'esterno. La porta è attaccata con un magnete (foto 1).
- Sganciare la maniglia dal serbatoio (foto 2 e 3) e accompagnare il serbatoio pellet verso l'esterno fino a fine corsa (foto 4)
- Pulire il serbatoio dagli eventuali residui di combustione dal tramite un idoneo utensile/spazzola e quindi richiudere il serbatoio.
- Scaricare i residui di combustione del serbatoio nel cassetto cenere ruotando la leva 1 in posizione "aperto" (foto 5) e poi riportarla in posizione "chiuso" (foto 6)
- Ruotare la leva 2 verso l'alto (foto 7), estrarre e svuotare il cassetto cenere (foto 8).
- Riposizionare il cassetto e chiudere la leva 2 (foto 9)



ATTENZIONE

- Prima di effettuare la fase di pulizia assicurarsi che FNG001/FNG002 sia completamente spento e freddo.
- Ricordarsi di effettuare la pulizia di FNG001/FNG002 prima di ogni accensione.
- Prima di caricare il pellet assicurarsi che la "leva 1" sia sempre in posizione chiuso (foto 6)

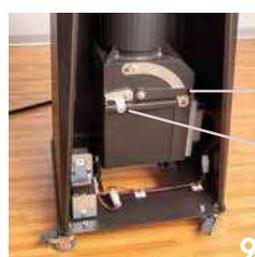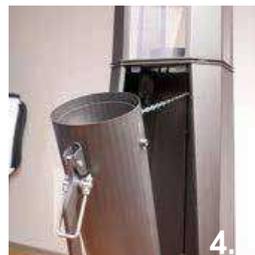

1

2





FASE DI ACCENSIONE

- Aprire ed estrarre completamente la porta tirandola verso l'esterno (la porta è attaccata con un magnete) (foto 2).
- Sganciare la maniglia dal serbatoio (foto 3 e 4) e accompagnare il serbatoio pellet verso l'esterno fino a fine corsa (foto 5)
- Caricare completamente il serbatoio pellet (foto 6 e 7) facendo attenzione a non far cadere il pellet nell'intercapedine del serbatoio
- Cospargere il pellet con un gel infiammabile facendo una spirale dall'esterno verso il centro e accendere la fiamma utilizzando l'accendigas a collo lungo (foto 8).
- Appena il pellet superficiale brucia uniformemente spingere nuovamente il serbatoio verso l'interno e agganciarlo correttamente (foto 9 e 10).
- Verificare che il serbatoio sia correttamente posizionato nella sua sede con il gancio completamente chiuso e quindi richiudere la porta con il magnete.
- Appena la Temperatura raggiunge i gradi prestabiliti il ventilatore inizierà a funzionare e la fiamma si alzerà notevolmente a regime.



ATTENZIONE

- Durante la prima accensione FNG001/FNG002 può esalare odore di vernice per qualche ora.
- Prima di ogni accensione verificare che la batteria di funzionamento sia carica a sufficienza per supportare un ciclo completo di funzionamento!

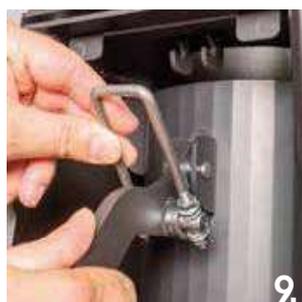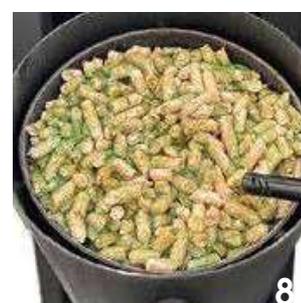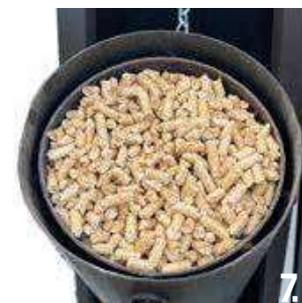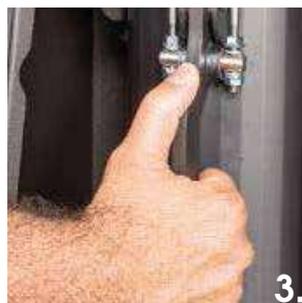

FASE DI FUNZIONAMENTO

Ad accensione avvenuta il funzionamento di FNG001/FNG002 è completamente autonomo.

Non è richiesto nessun intervento da parte dell'utente per l'intero periodo di funzionamento.

Una volta avviato FNG001/FNG002, il processo di funzionamento non deve essere interrotto e il pellet caricato deve essere completamente bruciato.

Al termine del ciclo di funzionamento di FNG001/FNG002, la fiamma si spegnerà da sola senza alcun intervento esterno e l'apparecchio entrerà nella sua fase di raffreddamento.

ATTENZIONE



- Non aprire mai la porta durante la fase di accensione, funzionamento e spegnimento.
- Una volta finito il ciclo di funzionamento attendere il completo raffreddamento di FNG001/FNG002 prima di aprire la porta (aiutarsi se necessario con un guanto).

PULIZIA E MANUTENZIONE UTENTE

13.

AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE

- Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate ad apparecchio completamente freddo.
- Se si utilizza un aspirapolvere, assicurarsi che le ceneri siano spente e fredde.

14.

PULIZIA SERBATOIO

Vedi paragrafo “Fase di pulizia”.

15.

PULIZIA VETRI



ATTENZIONE

- Una volta estratti i vetri posizionarli accuratamente su una base piana (tavolo) per evitare rotture e pulirli con molta cautela!

- Svitare la vite posta in alto del montante che si desidera sganciare per primo (foto 1) e allentare leggermente anche le altre 3 viti
- Sganciare e il primo montante spingendolo verso l'alto e poi estrarlo verso l'esterno(Foto 2-3-4-5)
- Estrarre il primo e il secondo vetro (foto 6 e 7)
- Sganciare il secondo montante ed estrarre il terzo vetro
- Sganciare il terzo montante ed estrarre il quarto vetro
- Pulire i 4 vetri con un prodotto idoneo
- Rimontare il tutto eseguendo le operazioni inverse



16.

PULIZIA E MANUTENZIONE ANNUA/FINE STAGIONE

Quando FNG001/FNG002 è spento per un lungo periodo è consigliato staccare la batteria. Si consiglia inoltre di pulire il serbatoio del pellet da eventuali residui di cenere residua.

Pulire con la spazzola e aspirare il serbatoio del pellet.